


Sols liège, design, linoléum, Nadura et stratifiés MEISTER posés selon la technique Mastercllic Plus

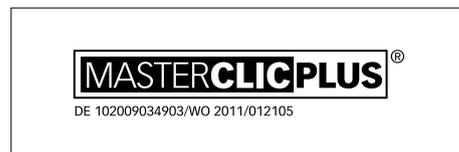

Pour la pose de votre sol liège, linoléum, design, Nadura ou stratifié MEISTER selon la technique Mastercllic Plus, prévoyez les outils et accessoires suivants :

scie sauteuse ou scie électrique, éventuellement perceuse, mètre pliant, crayon, cales (cales d'espacement), cornière ou équerre, le cas échéant feuille pare-vapeur PE (0,2 millimètre).

Pour les sols qui ne sont pas déjà équipés d'une sous-couche phonique à leur sortie d'usine, vous pouvez les isoler avec la feuille de mousse MEISTER, MEISTER Silence 15 DB, MEISTER Silence 20, MEISTER Silence 25 DB ou MEISTER Twin Control (aucune feuille pare-vapeur PE supplémentaire de 0,2 mm n'est nécessaire avec la mise en œuvre de MEISTER Silence 25 DB, MEISTER Silence 15 DB ou MEISTER Twin Control).

Étape 1

Commencez la pose de la première lame dans le coin gauche de la pièce, côté languette face au mur. Coupez les languettes du côté court et du côté long de cette première lame de la première rangée, puis uniquement la languette du côté long des lames suivantes. Utilisez les cales d'espacement pour respecter l'écart minimum requis de 10 millimètres ou 1,5 mm par mètre courant au pourtour des murs (ill. 1).

Étape 2

Insérez le côté court de la lame suivante dans la lame 1 (ill. 2). Procédez ainsi avec les autres lames de cette rangée sur toute la largeur de la pièce.

Étape 3

En bout de chaque rangée, coupez la dernière lame de manière à respecter l'écart minimum requis de 10 millimètres au mur (ill. 3). Le reste de la lame peut être utilisé pour débiter une des rangées suivantes si sa longueur dépasse les 40 centimètres (pour les sols Nadura NB 400 et les sols liège KC 85 S 30 centimètres).

Étape 4

Veillez au bon alignement des lames de cette première rangée. Coupez la première lame de la seconde rangée à une longueur approximative de 80 centimètres (d'environ 50 à 60 centimètres pour les sols Nadura NB 400 et sols liège Classic KC 85 S). Introduisez en biais la languette de cette lame aussi loin que possible dans la rainure de la rangée de lames précédente, en exerçant une pression vers le bas avec un léger mouvement pivotant de va-et-vient (ill. 4). La lame doit alors s'emboîter dans la rainure précédente (ill. 5).

Étape 5

Insérez ensuite le côté long de la lame suivante dans la rangée précédente, et poussez son bout dans la lame précédente avant de l'abaisser.

Exercer ensuite une pression sur la lame vers le bas avec un léger mouvement pivotant de va-et-vient (ill. 6). La lame doit alors s'emboîter dans la rangée précédente et il ne doit pas y avoir d'interstice en bout de lame.

Étape 6

Procédez de la même manière pour poser les autres rangées. Veillez à toujours obtenir un décalage minimum de 40 centimètres (de 25 centimètres pour les sols Nadura NB 400 et sols liège Classic KC 85 S) entre les joints des bouts des lames (ill. 7).

Étape 7

Pour ajuster la dernière rangée, utilisez un morceau de lame qui vous permettra de repérer la largeur de la lame restante (observez toujours l'écart minimum au mur de 10 millimètres ou 1,5 mm par mètre courant).

Étape 8

Pour les lames que vous avez marquées sur la longueur, poussez la languette en plastique située à l'extrémité hors de la rainure à l'aide d'un morceau de lame (ill. 8).

Étape 9

Pour couper les lames, commencez à la hauteur de la languette en plastique située du côté de la rainure (ill. 9). Une fois les lames coupées, repoussez la languette en plastique dans la rainure (ill. 10).

Étape 10

Commencez par la pose de la dernière rangée dans le coin droit de la pièce (respectez l'écart minimum requis de 10 millimètres ou 1,5 mm par mètre courant au pourtour des murs) et introduisez en biais la lame dans la rangée précédente, dans le sens de la longueur.

Emboîtez la lame suivante dans le sens de la longueur, comme expliqué précédemment, et posez-la à l'extrémité (ill. 11).

Étape 11

La languette en plastique saillante vers le mur (ill. 12) doit être repoussée dans le joint de la lame (ill. 13) en faisant levier par exemple à l'aide d'un tire-lame, d'une spatule ou d'un tournevis.

Étape 12

Avant de poser les plinthes, retirez les cales en bois le long des murs.

Pour dissimuler les joints de dilatation périphériques, vous avez le choix entre les plinthes MEISTER, simples ou à clipper, au décor assorti (voir page 30). Veuillez éviter le contact des plinthes avec tous les produits à base de silicone.

Pour le **démontage**, rabattez toute la rangée de lames vers le haut en la faisant pivoter hors du profil longitudinal (ill.14). Vous pouvez alors déboîter les lames aux extrémités (ill.15). Si vous souhaitez utiliser une nouvelle fois les lames démontées, vous devez d'abord repousser fermement la languette en plastique du côté court dans la rainure.

