

[313_{v1}] Rigid 30 Lock

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES


MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS DE POSE


PLANÉITÉ DU SUPPORT	Planéité < à 5 mm sous la règle de 2 mètres ou < à 1 mm / 20 cm	Support plan, propre, sain, sec et solide
STOCKAGE DU REVÊTEMENT	Minimum 24 h avant la pose	Stockage du revêtement dans le local de destination
TEMPÉRATURE DE POSE	+ 10°C < T < + 30°C	Idéalement 20°C
ESPACE PÉRIPHÉRIQUE	8 à 15 mm	En pourtour de pièce, autour des objets fixes et au seuil des portes (8 mm minimum). Au delà de 8 ml, augmenter l'espace périphérique jusqu'à 15 mm pour 20 ml). Cet espace doit être recouvert par un profil de finition. Pièces humides : Mastic MS Polymère ou PU sous le profil de finition.
FRACTIONNEMENT	Tous les 20 ml ou surface > 400 m ²	Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément. Créer un jeu de dilatation selon la géométrie et la surface totale de chaque pièce, ainsi qu'au droit des joints de dilatation du support, aux seuils de portes et pieds d'huisserie.
RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT (ZONE D'ENSOLEILLEMENT, DE BAIE VITRÉE, FENÊTRE DE TOIT, SKYDOME...)	Temp. au sol < 60°C	La pose libre est admise dès lors que la température ambiante est régulée. Afin d'éviter que la température au sol n'atteigne des valeurs excessives pouvant atteindre 60°C ou plus, occulter les rayonnements directs du soleil sur le sol par des rideaux, stores ou toute autre protection adaptée. Sinon maintenir le revêtement avec un adhésif adapté (se rapprocher des fabricants d'adhésif).
VÉRANDA	Proscrit	Proscrite, quel que soit le support
MISE EN SERVICE	Immédiate après l'installation	

CONDITIONS D'USAGE


TEMPÉRATURE D'USAGE	+ 8°C < T < + 60°C	-
CHARGES STATIQUES	< 30 kg/cm ² et < 200 kg/appui	Proscrire les embouts caoutchouc. Utiliser des embouts plats (non coniques), sans motif et adaptés au PVC. Protéger les pieds de mobilier.
CHAISES À ROULETTES	Roulette compatible PVC selon EN 12529	Recommandation : plaque de protection sous chaise à roulettes.

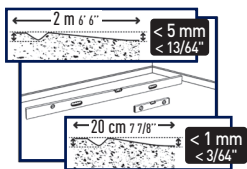


PLANÉITÉ DU SUPPORT

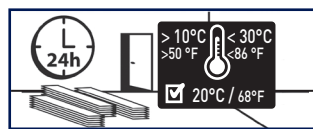


STOCKAGE DU REVÊTEMENT

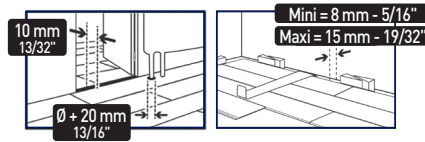


ESPACE PÉRIPHÉRIQUE

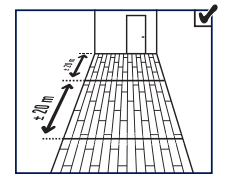



FRACTIONNEMENT

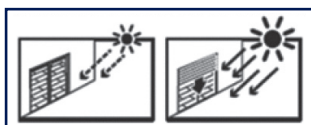

RAYONNEMENT SOLAIRE

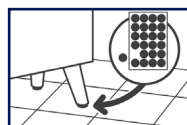

CHARGES STATIQUES

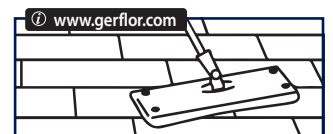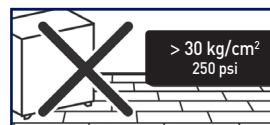

ENTRETIEN

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 19/07/2021 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Gerflor

[313_{v1}] Rigid 30 Lock

CONDITIONS



SUPPORTS

ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE

SUPPORT
Cf NF DTU 53.12

CONDITIONS
Pour la pose de ce revêtement

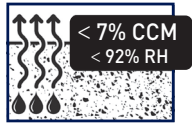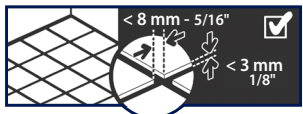Support à base de liant hydraulique (dalle ou sol béton, chape ciment, chape anhydrite...)	✓	Ciment : < 7 % CCM, 92 % RH - Chape anhydrite : < 1 % Si nécessaire, préparer le support et réaliser un enduit de lissage pour éliminer les irrégularités.	
Carrelage	✓	Si largeur joint < 8 mm et profondeur < 3 mm, désaffleurer < 1 mm, sinon enduit de lissage ou de jointoiment.	
PVC / Linoleum / Caoutchouc Compact collé	✓	Après vérification et réparation selon l'état du revêtement.	
PVC isophonique	!	UNIQUEMENT DANS LES LOGEMENTS (locaux classés U2S ou CEN : 23-31). Après vérification et réparation selon l'état du revêtement.	
Moquette / PVC envers textile pose semi libre	✗	Proscrit	
Sous-couches acoustiques	!	UNIQUEMENT Usage en classe 22 : Gerflor Silence Plus 19 dB et Gerflor Acoustic 15 dB. Voir Principe de Mise en Œuvre associé.	
Parquet collé / stratifié / Panneau bois flottant	✗	Dépose	
OSB	✗	Dépose ou panneaux de doublage type CTBH / CTBX	
Parquet cloué sur lambourdes ventilé en sous face / Plancher sur solivage (CTBH / CTBX)	✓	Autorisé	
Sol chauffant réversible	✓	Autorisé	
Sol chauffant à eau chaude, Max 28°C	✓	Autorisé	
Plancher Rayonnant Électrique	!	Collage obligatoire	

La reconnaissance et la préparation du support doit se faire conformément au DTU 53.12.

Pour toute information concernant le produit et son domaine d'emploi, voir la Fiche Technique : www.gerflor.fr

[313_{v1}] Rigid 30 Lock

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE	Cutter - Mètre ruban - Règle métallique - Scie avec lame avoyée fraisée de type T111C Bosch Maillet anti-rebond - Réf. : 94964 de ROMUS - Cale à frapper, tire-lame Cisaille démultipliée - Référence ROMUS : 93401 / JANSER : 237 530 000
ADHÉSIFS ZONES D'ENSOLEILLEMENT	Se rapprocher des fabricants
FRACTIONNEMENT	Accessoires ROMUS
SOUS-COUCHE	Gerflor Acoustic 15 Db - Réf. : 17980001 - Voir Principe de Mise en Œuvre [330] Gerflor Silence Plus 19 Db - Réf. : 59490001 - Voir Principe de Mise en Œuvre [331]
FINITIONS	Pinthe Design - Réf. : 6086 / Plinthe Design - MDF - Réf. : 5947 - Voir Principes de Mise en Œuvre [504A] et [504B]. Seuils de porte : se référer au catalogue ROMUS. Pièce humide : Mastic MS Polymère ou PU.

[313_{v1}] Rigid 30 Lock

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE





Avant l'installation, examiner le revêtement. Il doit faire partie du même lot de fabrication.
En cas de défauts d'aspect, informer GERFLOR et ne pas procéder à la pose sans son accord.

CALEPINAGE

- Mélanger les lames / dalles de plusieurs cartons de la même série.

- Orienter les lames / dalles dans le sens de la lumière ou dans le sens de la circulation.



- Espace périphérique 8 à 15 mm : en pourtour de pièce, autour des objets fixes et au seuil des portes (8 mm minimum. Au-delà de 8 mm, augmenter l'espace périphérique jusqu'à 15 mm pour 20 mm). Cet espace doit être recouvert par un profil de finition. Pièces humides : Mastic MS Polymère ou PU sous le profil de finition et le long des points d'eau (bac à douche, baignoire, WC).

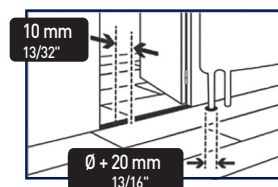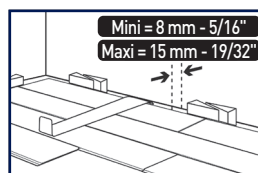

- Démarrer la pose dans un angle de la pièce.
La pose se réalise en reculant et en ayant toujours les languettes apparentes vers soi.

- D'une rangée à l'autre, les lames doivent être décalées idéalement d'1/3 de lame, ou posées à joint perdu. Dans ce cas, décaler les lames de 25 cm minimum et commencer la 2^{ème} rangée avec la chute de la dernière lame de la rangée précédente. Éviter les petites coupes aux extrémités des rangées (< 10 cm).

Les dalles doivent être posées en coupe de pierre (décalage d'1/2 dalle).

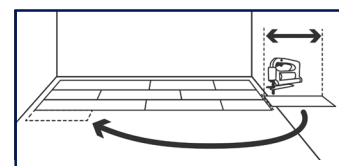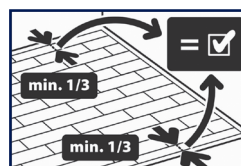

- Ne jamais laisser les languettes sur les lames / dalles en périphérie.

[313_{v1}] Rigid 30 Lock

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES


MISE EN ŒUVRE

ASSEMBLAGE ET DÉCOUPE


- Vérifier qu'il n'y a pas de bavure dans la partie usinée avant de la clipser.

- Bien positionner la rainure face à la languette.

- Emboîter les lames suivant les schémas à l'aide d'une cale à frapper et d'un maillet anti-rebond. Pour la dernière rangée, utiliser un tire-lame.

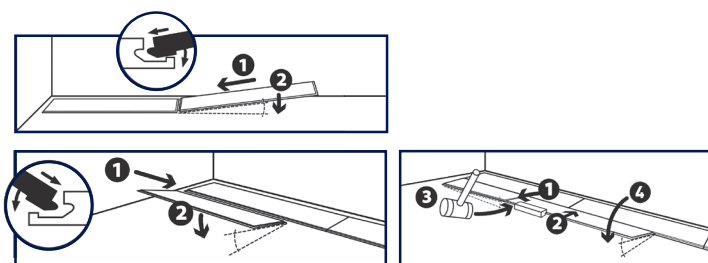

- La découpe en périphérie se fait par report, à la scie ou au cutter.

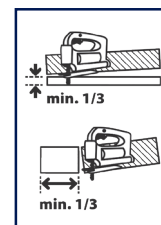

- Découpe autour des pieds d'huisserie.

Utiliser une cisaille démultipliée.

Référence ROMUS : 93401 / JANSER : 237 530 000

